



3.2.1 Grundsätze

Alle Flächen, die bestimmungsgemäss durch Feuchtigkeit beansprucht werden, müssen abgedichtet werden.


Im hoch beanspruchten Bereich sind nur feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe zulässig.

Im mässig beanspruchten Bereich können auch feuchtigkeitsempfindliche Untergründe mit Abdichtung eingesetzt werden.


Bei Flächen mit Bodenablauf dürfen keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe eingesetzt werden.

4. Anwendungsbereiche von Verbundabdichtungen


	Wände: Keine Beanspruchung durch Spritzwasser Beanspruchungsklasse 0 Boden: Feuchtigkeitsunempfindlicher Untergrund
	Wände: Mässige direkte Beanspruchung durch Spritzwasser Beanspruchungsklasse A0 Boden: Feuchtigkeitsempfindlicher Untergrund, <i>muss abgedichtet werden</i>
	Hoch direkt beanspruchte Flächen, Beanspruchungsklasse A
	Indirekt beanspruchte Flächen, Beanspruchungsklasse A

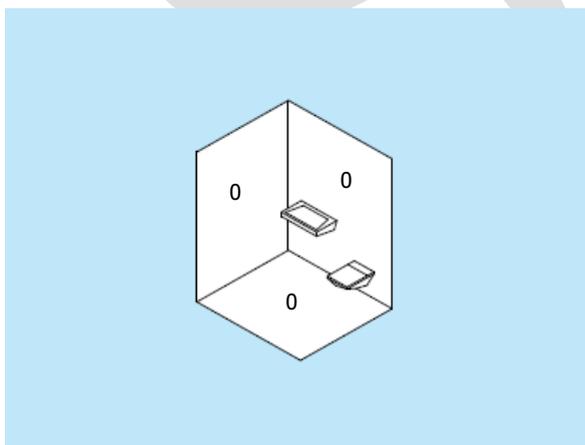


Gäste WC

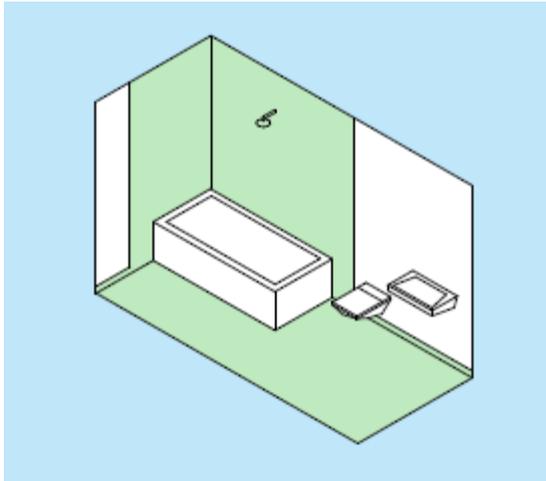


Häusliches Bad mit Badewanne als Dusche

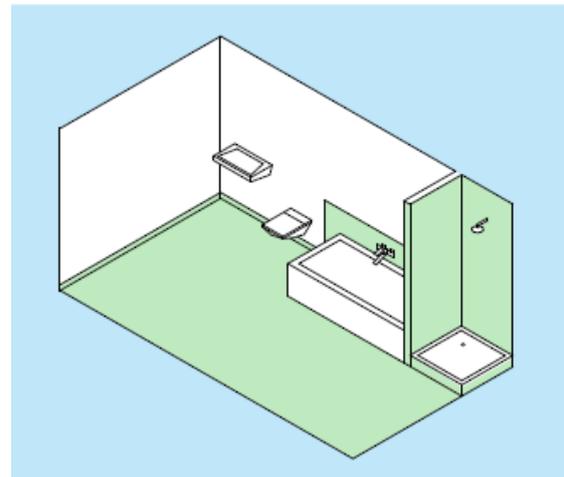


Häusliche Nasszelle mit Badewanne ohne Duschennutzung. Separate Dusche

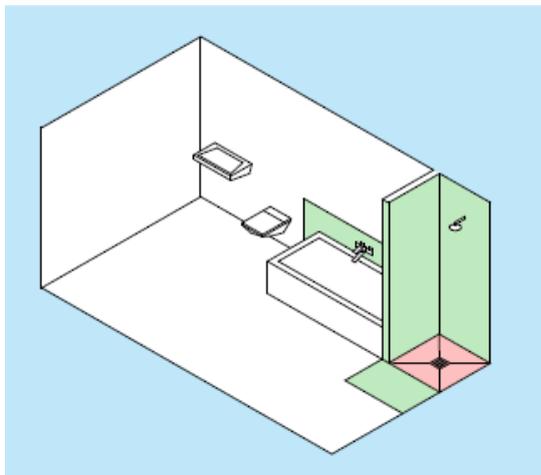


Häusliches Bad mit Badewanne ohne Duschennutzung und planmässig genutztem Bodenablauf im Duschbereich mit Teilbereichsabdichtung vor Dusche auch bei feuchtigkeitsbeständigem Boden

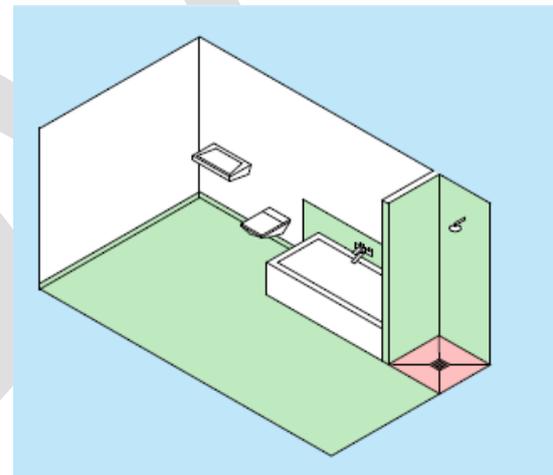

Häusliches Bad mit Wanne ohne Duschennutzung und planmässig genutztem Bodenablauf im Duschbereich.

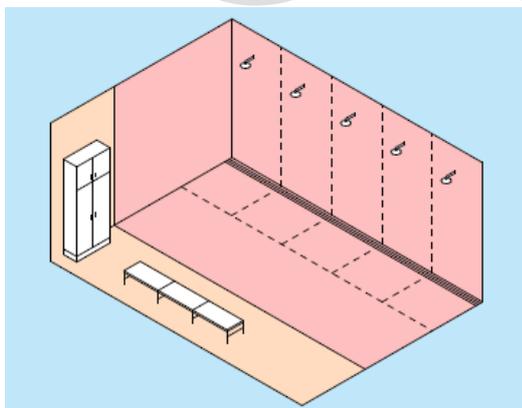

Mehrfachdusche im öffentlichen Bereich mit Ablaufrinne und Wechselzone

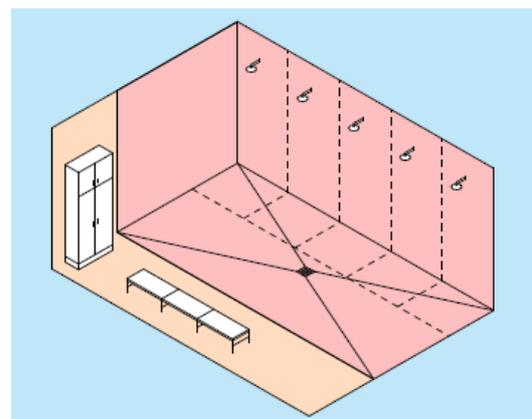

Mehrfachdusche im öffentlichen Bereich mit zentralem Ablauf und Wechselzone